


## Технологическая карта монтажа модульно-стержневой системы заземления

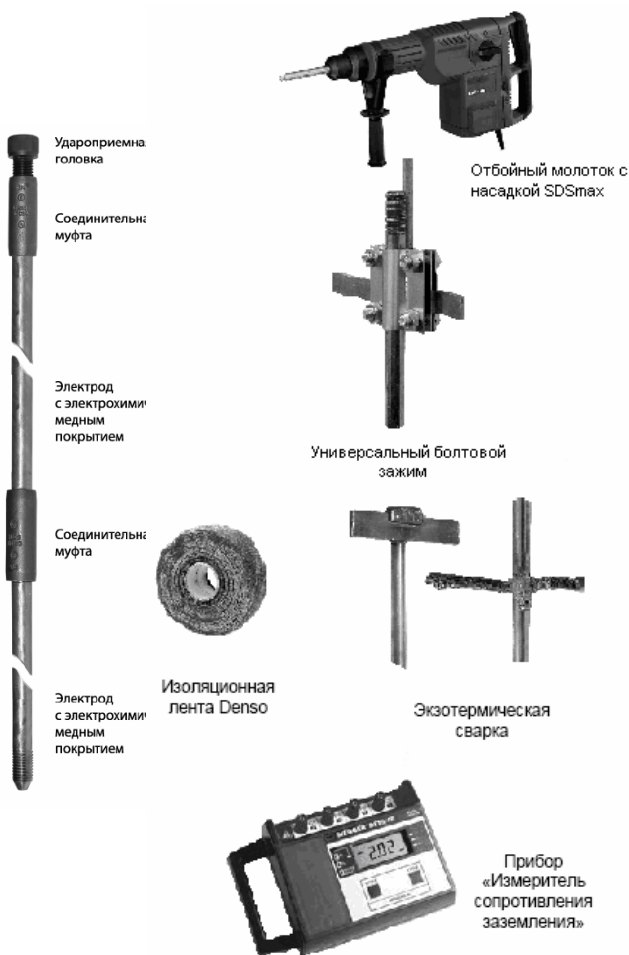

### Описание операции

1. Подготовить к работе отбойный молоток, установить ударную насадку SDSmax
2. Заостренным концом вставить стержень в грунт
3. Сверху накрутить муфту, ввинтить головку до упора
4. Заглубить стержень с помощью отбойного молотка
5. Вывинтить головку
6. В муфту ввинтить следующий стержень до упора
7. Повторить операции 3-5
8. При заглублении 60% стержней от расчетного количества рекомендуется измерить сопротивление заземления.
9. При достижении необходимого сопротивления заглубление стержней можно прекратить
10. Соединить стержень с проводником (полоса, провод, катанка) с помощью болтового зажима,
11. Болтовой зажим изолируется с помощью гидроизоляционной ленты Denso
12. Возможно соединение выполнить экзотермической сваркой вместо болтового зажима